

BITZEE

HAMSTER BALL™

MALUCHY

„MALUCH”

„BALERINA”

„KOSZYKARZ”

„DJ”

„KELNER W FAST FOODZIE”

„ROWERZYSTA”



NASTOLATEK

„NASTOLATEK”

„HIP-HOPOWIEC”

„PIŁKARZ”

„GWIAZDA ROCKA”

„BARISTA”

„SKATER”



DOROSŁY

„DOROSŁY”

„TANCERZ”

„KAPITAŃ DZUJĄCY PIŁKARSKIEJ”

„GWIAZDA R-POPU”

„SZEŁ HUCHNI”

„KIEROWCA WYŚCIGOWY”



WIĘCEJ PRZYJACIÓŁ!

NASTOLATEK

„KLIENT SPA”

„PILOT”

„CHEERLEADER”

„MULTYVYSTA”

„DENTYSTA”

„KAPITAŃ”

„MAGIK”



„STYLISTA”

„ASTRONAUTA”

„AKROBATA”

„SUPERBOHATER”

„LEKARZ”

„PIRAT”

„KLAUN”



DOROSŁY

SUPER BITZEE FRIENDS™

HAM BEE™

HAMPIRE™

FRANKENHAM™

HAMBOT™

LITTLE GREEN HAM™

PARTY HAMIMAL™



HAM-MER-CORN™

SNOW-HAM™




BITZEE



TM i © 2025 Spin Master Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bitzee™ Informacje o patentach: patents.spinmaster.com

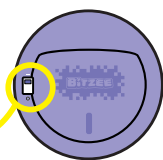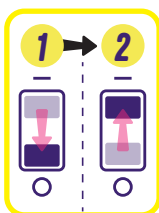


Wyłącz i ponownie
włącz zabawkę, aby
wyjść z trybu
testowego.

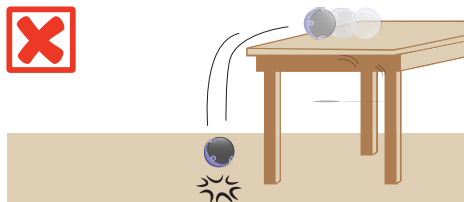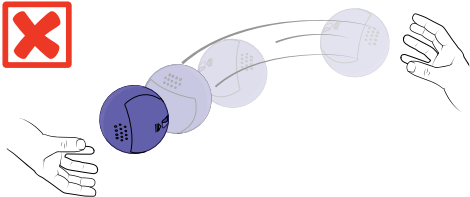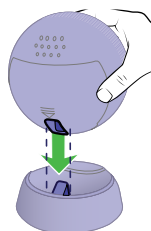

SAMOUCEK: POZNAJ REGUŁY GRY


Naucz się bawić z Bitzee, postępując zgodnie z samouczkiem na ekranie.



DOTKNIJ

OBRÓĆ


PRZECHYL

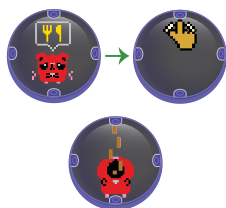


Odpowiedz na potrzebę



NACIŚNIJ kopułę,
by otworzyć menu opcji

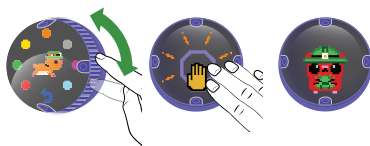

PRZEKRĘĆ koło, by znaleźć ikonę odkrywania,
i NACIŚNIJ kopułę, by ją wybrać

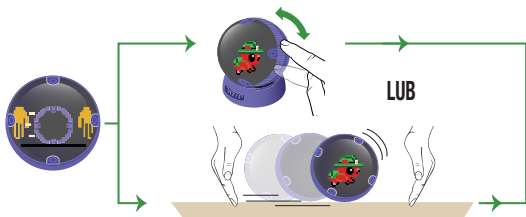

LUB



DOTKNIJ



Ukończ etapy samouczka! Gdy ukończysz samouczek, możesz rozpocząć zabawę!




ABY WRÓCIĆ DO EKRANU GŁÓWNEGO, NACIŚNIJ KOPUŁĘ I PRZYTRZYMAJ JĄ PRZEZ 2 SEKUNDY.

3

MENU GŁÓWNE



Podczas zabawy z Bitzee NACIŚNIJ kopułę, aby uzyskać dostęp do menu głównego.



OBRÓĆ koło, by przełączać się między ikonami.



NACIŚNIJ kopułę, by wybrać.



DOTKNIJ dolnego przycisku, by kliknąć Wstecz i wyjść z menu.



ODKRYWAJ

Naciśnij kopułę, by włączyć tryb odkrywania, a potem obróć górną część lub rolkę. Znajdź smakołyki, akcesoria lub przyjaciół!



TELEFON

Naciśnij, aby wybrać przyjaciela i się z nim bawić.



WSKAŹNIK UCZUCIA

Zobacz, jak blisko ewolucji jest wybrany Bitzee.



DOSTOSUJ

Wybierz ikonę koszulki, by stworzyć wyjątkową stylizację i dodać ją do albumu.



USTAWIENIA

Dotknij, aby przejść do menu ustawień.



GRY

Naciśnij, aby zagrać ze znajomymi! Odblokuj więcej gier, gdy Twój zwierzak ewoluuje.



PLECAK

Naciśnij, aby przeglądać akcesoria znalezione w trybie odkrywania.



NAKARM

Dotknij, aby nakarmić Bitzee.

4

ODKRYWAJ, BY EWOLUOWAĆ

TRYB ODKRYWANIA - Znajdź tryb Odkrywaj w menu i obróć rolkę, by znaleźć nowe smakołyki, akcesoria lub nowych przyjaciół!



EWOLUCJA - Odkrywaj, by wypełnić wskaźnik uczucia, a Bitzee wyewoluuje!

Bitzee przejdzie na kolejny etap rozwoju, gdy znajdziesz jego wszystkich przyjaciół, a także wszystkie przekąski i przedmioty!



Maluch → Nastolatek → Super Bitzee!

5

WIADOMOŚCI O POTRZEBACH

Twój Bitzee wyśle wiadomość, gdy będzie czegoś potrzebować.
Nie ignoruj ich – w przeciwnym razie Bitzee zrezygnuje z korzystania z telefonu,
grania w gry i opcji dostosowywania.
Zwierzaki nadal będą wysyłać wiadomości, dopóki nie spełnisz ich potrzeb.



NAKARM - Bitzee jest głodny.
Dotknij od góry, by go nakarmić.



KĄPIEL - Bitzee musi się wykąpać.
Dotknij od góry, by go wyczyścić.




WODA - Bitzee jest spragniony.
Dotknij od góry, by dać mu pić.



KUPKA - Bitzee zrobił kupkę. Obróć koło, by mu pomóc.



ODKRYWAJ - Obróć rolkę lub koło, by odkrywać.

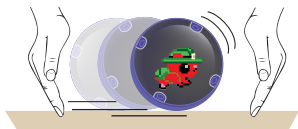

MIŁOŚĆ - Bitzee potrzebuje uczucia. Dotknij po lewej lub prawej stronie i przytrzymaj.



LUB



6



ODKRYWAJ I ZNAJDUJ

SMAKOŁYKI



PRZEDMIOTY



Smakołyki i przedmioty znajdują się w plecaku. Baw się nimi, kiedy chcesz!

PRZYJACIELE

Znajdziesz ich w telefonie.
Odwiedzaj ich w dowolnej chwili.



7




PRZYJACIELE I ICH POTRZEBY



Gdy przyjaciele Cię potrzebują, dotknij górnej części, by ich odwiedzić.

Dotknij, potrząśnij, podnieś, przechyl lub obróć koło, aby pobawić się z przyjaciółmi.

Obróć koło, by zignorować.

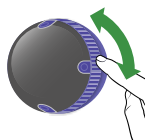



Aby zrealizować zignorowane prośby przyjaciół, znajdź ich w telefonie, a potem wybierz.

**ZIGNOROWANE
WIADOMOŚCI**



Jeśli zignorujesz przyjaciela, może Cię zablokować, a nawet uciec. Trzeba będzie znaleźć go ponownie.

8



DOSTOSUJ

Obróć koło, aby zobaczyć opcje i naciśnij kopułę, by wybrać.



Kliknij ikonę przebierania, aby dostosować chomika.



AKCESORIA I STYLIZACJE

Odblokuj nowe stylizacje, gdy wyewoluujesz!



LOKALIZACJE




**ZRÓB
ZDJĘCIA!**

Przekręć koło, aby wybrać pozę i naciśnij kopułę, by zrobić zdjęcia.



Kliknij ikonę zdjęcia, aby zobaczyć album.

Obróć koło, aby przejrzeć swoje stylizacje.

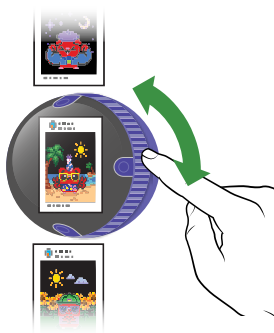

9



GRY

„SZYBKIE POSIŁKI”

- Zapamiętaj kolejność posiłków, obróć koło i naciśnij kopułę, by wybrać odpowiednie stanowisko.
- Dotknij góry, aby położyć burgera na grilla. Gdy burger się przyciemni i pojawią się 2 wydymuchy pary, kliknij górę, aby obrócić burgera. Dotknij ponownie, aby włożyć mięso do bułki.
- Obracaj koło, aby napelnić wafelek lodami.
- Dotknij góry, aby wstawić frytki do frytkownicy.
- Obróć koło, aby wybrać napój, a potem przytrzymaj górę ekranu, aby napelnić kubek.




„TURBOROWER”

- Obróć koło, aby unikać przeszkód i przejeżdżać przez dziury, aby przejść do następnego poziomu.
- Aby ominąć szersze przeszkody, obracaj koło w prawo lub w lewo, aby całkowicie się obrócić.



„LUŻNY ZĄBEK”

- Obróć koło, a potem naciśnij kopułę, by wybrać ząb.
- Gdy ząb jest ŻÓŁTY, wybierz ŻÓŁTĄ szczoteczkę do zębów, aby go umyć.
- Gdy ząb jest ZIELONY, wybierz ZIELONE WIERTŁO, aby go rozwinąć.
- Rozwiercone zęby będą CZARNE. Kliknij NIEBIESKIE wypełnienie, aby wypełnić zęby.

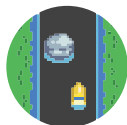

„EKSPRESOWA ŁÓDŹ”



- Obróć koło, aby omijać przeszkody i dostarczać paczki do domów o odpowiednim kolorze.
- Aby dostarczyć paczkę o odpowiednim kolorze, płyn łodzią po tej stronie rzeki, po której znajduje się dom.



„WŁADCA PRZESTRZENI”

- Obróć koło, aby polecieć statkiem, i naciśnij kopułę, aby otworzyć ogień i zniszczyć meteory, tak aby w Ciebie nie uderzyły.

MENU USTAWIEŃ

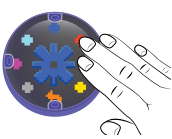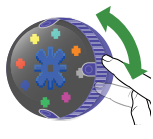

Naciśnij kopułę, by otworzyć menu opcji. Obracaj koło, dopóki nie pojawi się ikona ustawień. Naciśnij kopułę, by wybrać.



GŁOŚNOŚĆ

Obróć koło, aby dostosować poziom głośności. Naciśnij kopułę, by wybrać.



POWRÓT


Naciśnij kopułę, aby powrócić do menu.



UWAGA – TA CZYNNOŚĆ POWODUJE PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH I SKASOWANIE CAŁEJ ISTNIEJĄCEJ HISTORII ZABAWY.

ZRESETUJ BITZEE

Naciśnij i przytrzymaj kopułę do momentu zakończenia odliczania i usłyszenia alarmu. Twój Bitzee jest teraz zresetowany do wersji demonstracyjnej.

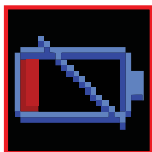

WYMIANA BATERII

OSTRZEŻENIE O NISKIM POZIOMIE NAŁADOWANIA BATERII

Przed wymianą baterii wyłącz zabawkę. W przeciwnym razie progres zostanie utracony.

OSTRZEŻENIE: Zabawka emituje migające światła, które u wrażliwych osób mogą wywołać ataki epilepsji. Aby zmniejszyć narażenie na takie potencjalne zdarzenia, należy bawić się w dobrze oświetlonym pokoju i nie kierować błyskających światła bezpośrednio w oczy.

OSTRZEŻENIE: Zabawka zawiera ukryte magnesy. Odsłonięte magnesy — w przypadku pokłnięcia lub wniknięcia przez drogi oddechowe — mogą łączyć się ze sobą lub z innymi metalowymi przedmiotami, a przez to powodować poważne lub nawet śmiertelne obrażenia. Trzymać z dala od sprzętu medycznego i urządzeń elektronicznych.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Informacje o patentach: patents.spinmaster.com
TM i © 2025 Spin Master Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYPRODUKOWANO W CHINACH



OSTRZEŻENIE: RYZYKO ZAKRZTUŚZENIA – Produkt zawiera małe elementy. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

T22908_0002_20151496_GBL_PTW_R1_PL

